


Montacargas de combustion interna Pag 1/3

Programa recomendado de mantenimiento periódico


	Cada	Cada	Cada	Cada
Tareas	150 a 250 hrs	450 a 550 hrs	950 a 1050 hrs	1950 a 2050 hrs
Grupo PS, Mantenimiento periódico				
Realizar inspecciones de mantenimiento planeado, lubricación y ajustes	*			
Grupo 00 Motor				
Emisión de gases, Inspección visual (azul-aceite, negro-combustible)	*			
Aceite, cambio	*			
Tapa y sello de filtro, Limpieza	*			
Cambio de filtro	*			
Aceite, inspección de nivel / llenado	*			
Afinación				*
Grupo 01 Sistema de Enfriamiento				
Refrigerante, inspección de nivel y aspecto	*			
Mangueras de refrigerante, inspección	*			
Ventilador, inspección	*			
Banda del ventilador, inspección de tensión	*			
Termostato, prueba				*
Bomba de agua, prueba (fugas y desgaste)	*			
Grupo 02 Sistema de Combustible				
Carburador, ajuste	*		*cambio kit	
LPG Válvula de filtro lock-off, cambio				*
LPG Guarda y montaje del tanque, Inspección	*			
LPG Vaporizador y mangueras, inspección / cambio	*		*cambio kit	
Grupo 02 toma y desalojo de aire				
Filtro de aire, Cambio	*			
Mangueras y abrazaderas, inspección	*			
Mofle, inspección	*			

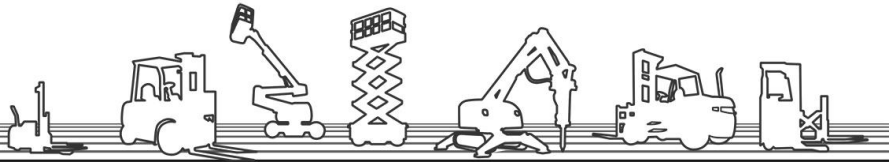

Pag 2/3

Programa recomendado de mantenimiento periódico

	Cada	Cada	Cada	Cada
Tareas	50 a 250 hrs	450 a 500 hrs	900 a 1000 hrs	2000 hrs
Grupo 06 transeje				
Inspección de la ventilación			*	
Cambio de fluido transmision			*	
Cambio del filtro		*		
chechar del nivel de fluido y su condición	*			
Función del pedal de acercamiento, prueba	*			
Líneas de enfriamiento de aceite, Inspección	*			
Grupo 12, sistema de arranque				
Tapa y rotor del distribuidor, cambio				*
Tiempo de encendido, checar /ajustar				*
Cableado de encendido, checar	*			
Encendido en neutral, checar	*			
Bujías, cambiar				*
Marcha, inspección / prueba				*
Solenoide de encendido, inspección / prueba				*
Cables de bujías, cambio				*
Grupo 13, Indicadores				
Horómetro, checar	*			
Lámparas, checar funcionamiento	*			
Grupo 14, sistema eléctrico, Alternador, regulador y batería				
Alternador, prueba				*
Banda del alternador, checar	*			
Electrolito de batería, checar / llenado de nivel	*			
Grupo 23, frenos				
Operación, checar	*			
Opreación de freno de servicio, checar	*			
Líneas de frenado, checar	*			
Freno de estacionamiento, checar / ajuste	*			

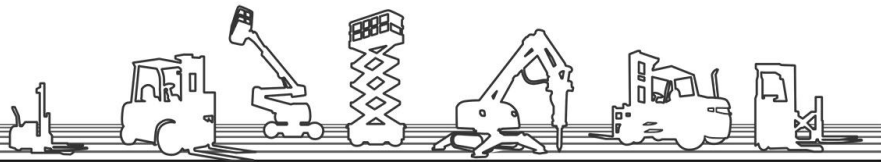

Pag 3/3

Programa recomendado de mantenimiento periódico

	Cada	Cada	Cada	Cada
Tareas	50 a 250 hrs	450 a 500 hrs	900 a 1000 hrs	2000 hrs
Grupo 26, Eje de dirección y líneas				
Operación, checar	*			
Sellos de cilindro de la dirección, checar fugas	*			
Rotulas de dirección, lubricación	*			
Grupo 29, Bomba hidráulica, filtro				
Fluido hidráulico, nivel / condición	*			
Fluido hidráulico, cambio				*
Filtro hidráulico, cambio			*	
Respiradero del tanque hidráulico, limpiar / reemplazar				*
Grupo 32, Cilindros de inclinación				
Cilindro de inclinación, ajuste	*			
Yugos del cilindro de inclinación, Checar / ajustar / lubricar	*			
Empaques del cilindro de inclinación, Checar por fugas	*			
Grupo 34, Cilindros de levantamiento, carro y uñas				
Operación, checar	*			
Carro y cadenas, lubricar	*			
Carro y cadenas, inspección / ajuste	*			
Uñas y seguros, inspección	*			
Cadena de levante, inspección de condición y ajuste	*			
Respaldo de carga, Inspección y ajuste	*			
Valeros del carro, checar	*			